



Конвектор встраиваемый

Techno Usual (KVZ, KVP)

наименование и индекс изделия

Паспорт

200-420.01ПС

СДЕЛАНО В РОССИИ



MADE IN RUSSIA

1. Назначение изделия

1.1. Конвектор серии Techno Usual предназначен для эксплуатации в насосных системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.

1.2. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационными документами на изделие.

1.3. Конвектора предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ) 4.2 категории размещения по ГОСТ 15150.

2. Обозначение изделия

		Конвектор		XXXX	XXX	XXX-	XXXX/X
Обозначение моделей производителя _____							
ООО «ТД Альянс-Трейд»:							
TechnoUsual - модель с естественной конвекцией							
TechnoAir - модель с подключением к воздуховодам							
TechnoWD (Vent) - модель с отводом конденсата							
TechnoVent - модель с принудительной конвекцией							
TechnoPowerVent - модель с принудительной конвекцией							
Тип конвектора: _____							
KV – конвектор встраиваемый							
KVV– конвектор встраиваемый с подключением к воздуховодам							
KVxV– конвектор встраиваемый с принудительной конвекцией							
Обозначение конструктивного исполнения подключения: _____							
Z – концевой							
P – проходной							
Обозначение исполнения: _____							
s - для влажных помещений, корпус со сливными штуцерами (WD)							
h - с теплообменником повышенной теплоплотности							
d- донное присоединение воздуховодов							
n- корпус конвектора из нержавеющей стали							
r – соединение корпуса конвектора с правой стороны							
l – соединение корпуса конвектора с левой стороны							
lr – соединение корпуса конвектора с двух сторон							
Габаритные размеры изделия, мм:							
Глубина	_____						
Высота	_____						
Длина	_____						
Обозначение цветового исполнения окантовочного профиля: _____							
C- серебро, З - золото, Б – бронза, RAL XXXX- из каталога цветов RAL							

Решетка XXXXXX - XXXX.XX.000/ X

Тип решетки: _____

РРА - решетка рулонная алюминиевая
РРД - решетка рулонная деревянная
РАП - решетка алюминиевая продольная

Габаритные размеры корпуса конвектора, мм:

Глубина (ширина) _____

Длина _____

Обозначение по исполнениям: _____

01 - решетка по размерам заказчика
02 - решетка конвектора стандарт

Обозначение по КД: _____

Обозначение покрытия решетки: _____

С - серебро (анодирование алюминиевого профиля)
Б - бронза (анодирование алюминиевого профиля)
З - золото (анодирование алюминиевого профиля)
RALXXXX - обозначение цвета полимерного порошкового покрытия
СД - дерево без покрытия
ТД - дерево с покрытием морилкой "темный дуб"

3. Комплектность поставки

1. Теплообменник..... 1 шт.
2. Решетка.....1 шт.
3. Корпус в сборе.....1 шт.
4. Паспорт1 шт.
5. Монтажный комплект (кронштейны крепления корпуса к основанию, крепежные элементы).....1 шт.
6. Монтажная плита (опция)

4. Устройство и технические характеристики

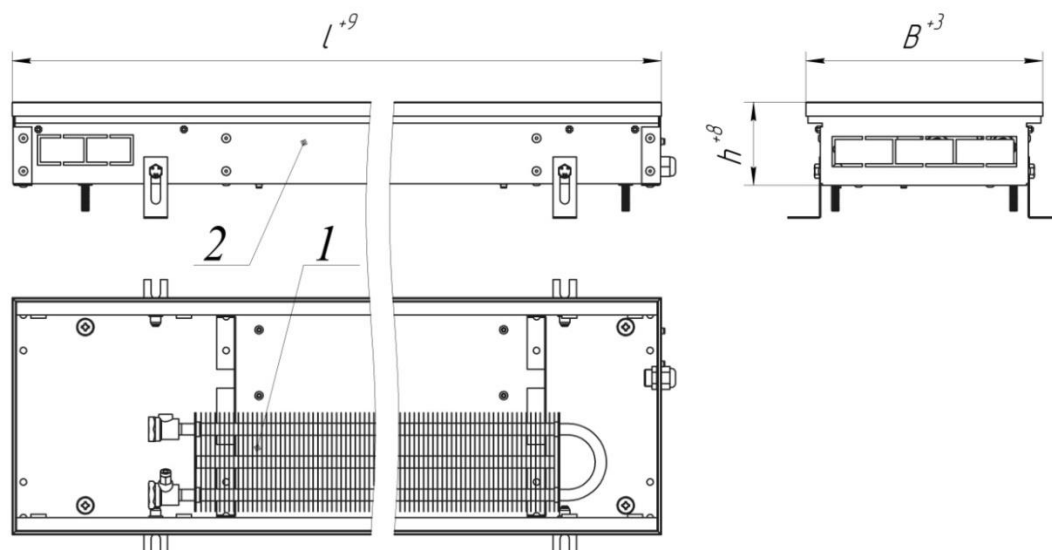


Рисунок 1. Общий вид конвектора Techno Usual без решетки.

4.1. Прибор состоит из теплообменника(1), решетки, корпуса(2). Теплообменник состоит из медных труб диаметром 16мм или 12мм с алюминиевым оребрением. Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,2мм и окрашен полиэфирной порошковой краской. В корпусе предусмотрены отверстия для подключения к трубопроводу. Решетка алюминиевая (деревянная) состоит из алюминиевого анодированного профиля (деревянного профиля), втулок из АБС-пластика, металлической пружины и крепежа. Решетка может быть окрашенной по таблице цветов Ra1. Покрытие отопительных приборов соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Изготовитель сохраняет за собой право вносить некоторые изменения не ухудшающие характеристик изделия.

Внимание ⚠ **Решетку не разбирать.**

4.2 Конвектор допускается использовать в системах водяного отопления с максимальной температурой теплоносителя 130°C и рабочим максимальным давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²). При установке запорно-регулирующей арматуры рабочее давление прибора ограничивается рабочим давлением арматуры. Испытательное давление не менее 3 МПа (30 кгс/см²).

Таблица № 1- 20. Основные технические характеристики для изделий KVZ (KVP)

Таблица 1

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.у})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 200-65-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 200 мм, высота конвектора Н=65 мм						
600	0,103	0,083	5,3	1,1	0,8	1,3
700	0,136	0,104	6,0	1,3	0,9	1,5
800	0,169	0,125	6,7	1,5	1,0	1,7
900	0,202	0,146	7,2	1,7	1,2	1,9
1000	0,235	0,167	7,6	1,9	1,3	2,1
1100	0,268	1,188	8,1	2,1	1,4	2,3
1200	0,301	0,209	8,4	2,3	1,6	2,5
1300	0,335	0,230	9,0	2,4	1,7	2,7
1400	0,369	0,251	9,5	2,6	1,8	2,9
1500	0,403	0,272	10,0	2,8	2,0	3,1
1600	0,437	0,293	10,4	3,0	2,1	3,3
1700	0,471	0,314	10,9	3,2	2,2	3,6
1800	0,505	0,335	11,3	3,4	2,3	3,7
1900	0,539	0,356	11,8	3,6	2,5	3,9
2000	0,573	0,377	12,2	3,8	2,6	4,2
2100	0,607	0,398	12,7	4,0	2,7	4,4
2200	0,641	0,419	13,2	4,1	2,9	4,6
2300	0,675	0,440	13,8	4,3	3,0	4,8
2400	0,709	0,461	14,3	4,5	3,1	5,0

Таблица 2

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.у})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 200-85-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 200 мм, высота конвектора Н=85 мм						
600	0,109	0,083	6,2	1,1	0,8	1,3
700	0,144	0,104	6,4	1,3	0,9	1,5
800	0,179	0,125	6,5	1,5	1,0	1,7
900	0,214	0,146	7,4	1,7	1,2	1,9
1000	0,249	0,167	7,8	1,9	1,3	2,1
1100	0,285	1,188	8,3	2,1	1,4	2,3
1200	0,320	0,209	8,8	2,3	1,6	2,5
1300	0,356	0,23	9,4	2,4	1,7	2,7
1400	0,391	0,251	10,0	2,6	1,8	2,9
1500	0,427	0,272	10,7	2,8	2,0	3,1
1600	0,463	0,293	11,2	3,0	2,1	3,3
1700	0,499	0,314	11,8	3,2	2,2	3,6
1800	0,535	0,335	12,3	3,4	2,3	3,7
1900	0,571	0,356	12,9	3,6	2,5	3,9
2000	0,607	0,377	13,5	3,8	2,6	4,2
2100	0,643	0,398	14,1	4,0	2,7	4,4
2200	0,679	0,419	14,6	4,1	2,9	4,6
2300	0,715	0,44	15,3	4,3	3,0	4,8
2400	0,751	0,461	16,0	4,5	3,1	5,0

Таблица 3

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.у})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 200-105-L						
Глубина (ширина) конвектора В=200 мм, высота конвектора Н = 105 мм						
600	0,127	0,153	6,6	1,1	0,8	1,3
700	0,168	0,192	6,9	1,3	0,9	1,5
800	0,209	0,230	7,2	1,5	1,0	1,7
900	0,250	0,269	7,5	1,7	1,2	1,9
1000	0,291	0,307	8,6	1,9	1,3	2,1
1100	0,333	0,345	9,2	2,1	1,4	2,3
1200	0,374	0,384	10,0	2,3	1,6	2,5
1300	0,415	0,422	11,5	2,4	1,7	2,7
1400	0,456	0,461	12,9	2,6	1,8	2,9
1500	0,497	0,499	13,1	2,8	2,0	3,1
1600	0,538	0,537	13,3	3,0	2,1	3,3
1700	0,579	0,576	13,6	3,2	2,2	3,6
1800	0,620	0,614	13,8	3,4	2,3	3,7
1900	0,661	0,653	14,3	3,6	2,5	3,9
2000	0,702	0,691	14,8	3,8	2,6	4,2
2100	0,743	0,729	15,5	4,0	2,7	4,4
2200	0,784	0,768	16,2	4,1	2,9	4,6
2300	0,825	0,806	17,0	4,3	3,0	4,8
2400	0,866	0,845	17,9	4,5	3,1	5,0

Таблица 4

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.у})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 200-120-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 200 мм, высота конвектора Н= 120 мм						
600	0,172	0,166	6,7	1,1	0,8	1,3
700	0,230	0,208	8,1	1,3	0,9	1,5
800	0,288	0,250	8,6	1,5	1,0	1,7
900	0,346	0,292	9,1	1,7	1,2	1,9
1000	0,404	0,334	10,6	1,9	1,3	2,1
1100	0,461	0,376	11,1	2,1	1,4	2,3
1200	0,519	0,418	11,6	2,3	1,6	2,5
1300	0,577	0,460	12,6	2,4	1,7	2,7
1400	0,635	0,502	13,3	2,6	1,8	2,9
1500	0,693	0,544	14,0	2,8	2,0	3,1
1600	0,751	0,586	14,7	3,0	2,1	3,3
1700	0,809	0,628	15,3	3,2	2,2	3,6
1800	0,867	0,670	15,8	3,4	2,3	3,7
1900	0,925	0,712	16,4	3,6	2,5	3,9
2000	0,983	0,754	17,0	3,8	2,6	4,2
2100	1,041	0,796	17,9	4,0	2,7	4,4
2200	1,099	0,838	18,9	4,1	2,9	4,6
2300	1,157	0,880	19,8	4,3	3,0	4,8
2400	1,215	0,922	21,2	4,5	3,1	5,0

Таблица 5

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.г})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 200-140-L						
Глубина (ширина) конвектора В= 200 мм, высота конвектора Н = 140 мм						
600	0,206	0,357	9,5	1,1	0,8	1,3
700	0,275	0,434	10,2	1,3	0,9	1,5
800	0,344	0,511	11,1	1,5	1,0	1,7
900	0,414	0,587	12,2	1,7	1,2	1,9
1000	0,483	0,664	12,8	1,9	1,3	2,1
1100	0,552	0,741	13,2	2,1	1,4	2,3
1200	0,621	0,818	13,5	2,3	1,6	2,5
1300	0,691	0,895	13,7	2,4	1,7	2,7
1400	0,760	0,971	14,8	2,6	1,8	2,9
1500	0,829	1,048	16,1	2,8	2,0	3,1
1600	0,899	1,125	16,5	3,0	2,1	3,3
1700	0,968	1,202	17,4	3,2	2,2	3,6
1800	1,037	1,279	17,8	3,4	2,3	3,7
1900	1,107	1,355	20,5	3,6	2,5	3,9
2000	1,176	1,432	23,2	3,8	2,6	4,2
2100	1,245	1,509	26,0	4,0	2,7	4,4
2200	1,314	1,586	28,6	4,1	2,9	4,6
2300	1,384	1,663	31,3	4,3	3,0	4,8
2400	1,453	1,739	34,0	4,5	3,1	5,0

Таблица 6

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.г})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 250-65-L						
Глубина (ширина) конвектора В= 250 мм, высота конвектора Н = 65 мм						
600	0,118	0,083	5,6	1,3	1,0	1,6
700	0,156	0,104	6,2	1,6	1,2	1,9
800	0,194	0,125	6,8	1,8	1,3	2,1
900	0,232	0,146	7,4	2,0	1,5	2,4
1000	0,270	0,167	8,0	2,2	1,7	2,7
1100	0,308	0,188	8,5	2,5	1,8	2,9
1200	0,346	0,209	8,9	2,7	2,0	3,2
1300	0,385	0,23	9,0	2,9	2,1	3,4
1400	0,424	0,251	9,9	3,1	2,3	3,7
1500	0,463	0,272	10,5	3,4	2,5	4,0
1600	0,502	0,293	10,9	3,6	2,6	4,2
1700	0,541	0,314	11,4	3,8	2,8	4,5
1800	0,580	0,335	11,9	4,0	3,0	4,7
1900	0,619	0,356	12,4	4,3	3,1	5,0
2000	0,658	0,377	12,9	4,5	3,3	5,3
2100	0,697	0,398	13,4	4,7	3,5	5,5
2200	0,736	0,419	13,9	4,9	3,6	5,8
2300	0,775	0,44	14,8	5,2	3,8	6,0
2400	0,814	0,461	15,7	5,4	4,0	6,3

Таблица 7

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.г})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 250-85-L						
Глубина (ширина) конвектора В= 250 мм, высота конвектора Н= 85 мм						
600	0,128	0,083	6,1	1,3	1,0	1,6
700	0,170	0,104	6,8	1,6	1,2	1,9
800	0,212	0,125	7,5	1,8	1,3	2,1
900	0,254	0,146	8,3	2,0	1,5	2,4
1000	0,296	0,167	8,6	2,2	1,7	2,7
1100	0,339	0,188	9,2	2,5	1,8	2,9
1200	0,381	0,209	9,7	2,7	2,0	3,2
1300	0,424	0,23	10,3	2,9	2,1	3,4
1400	0,466	0,251	10,9	3,1	2,3	3,7
1500	0,508	0,272	11,5	3,4	2,5	4,0
1600	0,550	0,293	12,1	3,6	2,6	4,2
1700	0,592	0,314	12,6	3,8	2,8	4,5
1800	0,634	0,335	13,1	4,0	3,0	4,7
1900	0,676	0,356	13,7	4,3	3,1	5,0
2000	0,718	0,377	14,4	4,5	3,3	5,3
2100	0,760	0,398	15,0	4,7	3,5	5,5
2200	0,802	0,419	15,5	4,9	3,6	5,8
2300	0,844	0,44	16,9	5,2	3,8	6,0
2400	0,886	0,461	17,0	5,4	4,0	6,3

Таблица 8

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.г})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 250-105-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 250 мм, высота конвектора Н= 105 мм						
600	0,168	0,160	7,2	1,3	1,0	1,6
700	0,216	0,200	7,8	1,6	1,2	1,9
800	0,264	0,240	8,3	1,8	1,3	2,1
900	0,312	0,280	9,0	2,0	1,5	2,4
1000	0,360	0,320	9,6	2,2	1,7	2,7
1100	0,408	0,360	10,6	2,5	1,8	2,9
1200	0,457	0,400	11,5	2,7	2,0	3,2
1300	0,506	0,440	11,8	2,9	2,1	3,4
1400	0,556	0,480	12,5	3,1	2,3	3,7
1500	0,605	0,520	13,1	3,4	2,5	4,0
1600	0,654	0,560	13,8	3,6	2,6	4,2
1700	0,703	0,600	14,5	3,8	2,8	4,5
1800	0,752	0,640	15,2	4,0	3,0	4,7
1900	0,801	0,680	15,8	4,3	3,1	5,0
2000	0,850	0,720	16,5	4,5	3,3	5,3
2100	0,899	0,760	17,2	4,7	3,5	5,5
2200	0,948	0,800	17,8	4,9	3,6	5,8
2300	0,997	0,840	19,0	5,2	3,8	6,0
2400	1,045	0,880	20,1	5,4	4,0	6,3

Таблица 9

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.г})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 250-120-L						
Глубина (ширина) конвектора В= 250 мм, высота конвектора Н=120 мм						
600	0,182	0,166	8,9	1,3	1,0	1,6
700	0,241	0,208	9,0	1,6	1,2	1,9
800	0,300	0,250	9,1	1,8	1,3	2,1
900	0,359	0,292	10,6	2,0	1,5	2,4
1000	0,418	0,334	12,1	2,2	1,7	2,7
1100	0,478	0,376	12,4	2,5	1,8	2,9
1200	0,537	0,418	12,6	2,7	2,0	3,2
1300	0,597	0,460	14,3	2,9	2,1	3,4
1400	0,657	0,502	16,1	3,1	2,3	3,7
1500	0,717	0,544	17,4	3,4	2,5	4,0
1600	0,777	0,586	18,2	3,6	2,6	4,2
1700	0,837	0,628	19,0	3,8	2,8	4,5
1800	0,897	0,670	19,7	4,0	3,0	4,7
1900	0,957	0,712	20,6	4,3	3,1	5,0
2000	1,017	0,754	21,5	4,5	3,3	5,3
2100	1,077	0,796	21,6	4,7	3,5	5,5
2200	1,137	0,838	21,7	4,9	3,6	5,8
2300	1,197	0,880	21,9	5,2	3,8	6,0
2400	1,257	0,922	22,6	5,4	4,0	6,3

Таблица 10

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.г})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 250-140-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 250 мм, высота конвектора Н=140 мм						
600	0,247	0,357	9,8	1,3	1,0	1,6
700	0,330	0,434	10,7	1,6	1,2	1,9
800	0,412	0,511	11,6	1,8	1,3	2,1
900	0,495	0,587	13,4	2,0	1,5	2,4
1000	0,578	0,664	13,7	2,2	1,7	2,7
1100	0,661	0,741	14,4	2,5	1,8	2,9
1200	0,744	0,818	15,7	2,7	2,0	3,2
1300	0,826	0,895	17,0	2,9	2,1	3,4
1400	0,908	0,971	18,5	3,1	2,3	3,7
1500	0,991	1,048	19,3	3,4	2,5	4,0
1600	1,073	1,125	20,2	3,6	2,6	4,2
1700	1,156	1,202	21,1	3,8	2,8	4,5
1800	1,239	1,279	21,8	4,0	3,0	4,7
1900	1,322	1,355	23,2	4,3	3,1	5,0
2000	1,405	1,432	24,3	4,5	3,3	5,3
2100	1,488	1,509	25,6	4,7	3,5	5,5
2200	1,571	1,586	27,0	4,9	3,6	5,8
2300	1,654	1,663	28,4	5,2	3,8	6,0
2400	1,737	1,739	29,7	5,4	4,0	6,3

Таблица 11

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.т.})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 350-65-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 350 мм, высота конвектора Н = 65 мм						
600	0,194	0,240	7,1	1,8	1,4	2,2
700	0,255	0,274	7,8	2,1	1,7	2,6
800	0,316	0,317	8,7	2,4	1,9	2,9
900	0,377	0,360	9,6	2,7	2,1	3,3
1000	0,438	0,403	10,4	3,0	2,4	3,6
1100	0,499	0,446	11,2	3,3	2,6	3,9
1200	0,560	0,489	12,1	3,6	2,8	4,3
1300	0,620	0,532	12,9	3,9	3,1	4,7
1400	0,681	0,575	13,8	4,2	3,3	5,1
1500	0,742	0,618	14,6	4,5	3,5	5,4
1600	0,803	0,661	15,5	4,8	3,8	5,7
1700	0,864	0,704	15,9	5,1	4,0	6,1
1800	0,925	0,747	16,4	5,4	4,3	6,5
1900	0,986	0,790	16,8	5,7	4,5	6,8
2000	1,047	0,833	17,5	6,0	4,7	7,2
2100	1,108	0,876	18,2	6,3	5,0	7,5
2200	1,169	0,919	19,0	6,6	5,2	7,9
2300	1,230	0,962	19,7	6,9	5,4	8,2
2400	1,291	1,005	20,1	7,2	5,7	8,6

Таблица 13

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.т.})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 350-105-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 350 мм, высота конвектора Н = 105 мм						
600	0,256	0,292	9,4	1,8	1,4	2,2
700	0,340	0,368	10,6	2,1	1,7	2,6
800	0,424	0,445	11,7	2,4	1,9	2,9
900	0,508	0,522	12,8	2,7	2,1	3,3
1000	0,592	0,599	13,9	3,0	2,4	3,6
1100	0,676	0,676	15,0	3,3	2,6	3,9
1200	0,761	0,752	15,4	3,6	2,8	4,3
1300	0,845	0,829	15,8	3,9	3,1	4,7
1400	0,930	0,906	18,4	4,2	3,3	5,1
1500	1,015	0,983	19,5	4,5	3,5	5,4
1600	1,100	1,060	20,6	4,8	3,8	5,7
1700	1,185	1,136	21,5	5,1	4,0	6,1
1800	1,270	1,213	22,3	5,4	4,3	6,5
1900	1,355	1,290	23,8	5,7	4,5	6,8
2000	1,440	1,367	25,4	6,0	4,7	7,2
2100	1,525	1,444	26,0	6,3	5,0	7,5
2200	1,610	1,520	26,5	6,6	5,2	7,9
2300	1,695	1,597	28,0	6,9	5,4	8,2
2400	1,780	1,674	29,4	7,2	5,7	8,6

Таблица 15

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.т.})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 350-140-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 350 мм, высота конвектора Н = 140 мм						
600	0,420	0,938	15,2	1,8	1,4	2,2
700	0,552	1,092	15,8	2,1	1,7	2,6
800	0,684	1,245	16,9	2,4	1,9	2,9
900	0,816	1,399	18,0	2,7	2,1	3,3
1000	0,948	1,553	19,1	3,0	2,4	3,6
1100	1,080	1,706	20,2	3,3	2,6	3,9
1200	1,212	1,860	21,3	3,6	2,8	4,3
1300	1,344	2,013	22,4	3,9	3,1	4,7
1400	1,476	2,167	23,4	4,2	3,3	5,1
1500	1,608	2,321	24,8	4,5	3,5	5,4
1600	1,740	2,474	26,4	4,8	3,8	5,7
1700	1,872	2,628	28,1	5,1	4,0	6,1
1800	2,004	2,782	29,7	5,4	4,3	6,5
1900	2,136	2,935	30,9	5,7	4,5	6,8
2000	2,268	3,089	32,1	6,0	4,7	7,2
2100	2,400	3,242	33,3	6,3	5,0	7,5
2200	2,532	3,396	34,5	6,6	5,2	7,9
2300	2,664	3,550	37,1	6,9	5,4	8,2
2400	2,796	3,703	39,7	7,2	5,7	8,6

Таблица 12

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.т.})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 350-85-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 350 мм, высота конвектора Н = 85 мм						
600	0,199	0,240	7,6	1,8	1,4	2,2
700	0,261	0,274	8,9	2,1	1,7	2,6
800	0,323	0,317	10,2	2,4	1,9	2,9
900	0,385	0,360	11,5	2,7	2,1	3,3
1000	0,447	0,403	11,8	3,0	2,4	3,6
1100	0,509	0,446	12,2	3,3	2,6	3,9
1200	0,571	0,489	12,4	3,6	2,8	4,3
1300	0,633	0,532	14,1	3,9	3,1	4,7
1400	0,695	0,575	15,8	4,2	3,3	5,1
1500	0,757	0,618	16,7	4,5	3,5	5,4
1600	0,819	0,661	17,5	4,8	3,8	5,7
1700	0,881	0,704	18,4	5,1	4,0	6,1
1800	0,943	0,747	19,3	5,4	4,3	6,5
1900	1,005	0,790	20,5	5,7	4,5	6,8
2000	1,067	0,833	21,0	6,0	4,7	7,2
2100	1,129	0,876	21,8	6,3	5,0	7,5
2200	1,191	0,919	22,7	6,6	5,2	7,9
2300	1,253	0,962	24,2	6,9	5,4	8,2
2400	1,315	1,005	25,6	7,2	5,7	8,6

Таблица 14

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.т.})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 350-120-L						
Глубина (ширина) конвектора В = 350 мм, высота конвектора Н = 120 мм						
600	0,329	0,443	13,2	1,8	1,4	2,2
700	0,421	0,529	13,5	2,1	1,7	2,6
800	0,513	0,615	13,8	2,4	1,9	2,9
900	0,605	0,701	14,0	2,7	2,1	3,3
1000	0,697	0,787	14,7	3,0	2,4	3,6
1100	0,789	0,873	15,7	3,3	2,6	3,9
1200	0,881	0,959	18,3	3,6	2,8	4,3
1300	0,973	1,045	19,3	3,9	3,1	4,7
1400	1,065	1,131	20,2	4,2	3,3	5,1
1500	1,157	1,217	22,1	4,5	3,5	5,4
1600	1,249	1,303	24,0	4,8	3,8	5,7
1700	1,341	1,389	24,2	5,1	4,0	6,1
1800	1,433	1,475	24,5	5,4	4,3	6,5
1900	1,525	1,561	25,6	5,7	4,5	6,8
2000	1,617	1,647	26,6	6,0	4,7	7,2
2100	1,709	1,733	28,1	6,3	5,0	7,5
2200	1,801	1,818	29,5	6,6	5,2	7,9
2300	1,893	1,904	31,2	6,9	5,4	8,2
2400	1,985	1,990	34,3	7,2	5,7	8,6

Таблица 16

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.т.})*, кВт	Объем воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 420-65-L						
Глубина (ширина) конвектора В=420 мм, высота конвектора Н=65 мм						
600	0,243	0,323	9,5	2,4	1,6	2,6
700	0,317	0,388	10,0	2,8	1,9	3,0
800	0,391	0,452	10,4	3,2	2,2	3,4
900	0,465	0,517	10,8	3,6	2,4	3,9
1000	0,539	0,581	11,2	4,0	2,7	4,3
1100	0,613	0,646	12,4	4,1	3,0	4,7
1200	0,686	0,710	13,3	4,5	3,3	5,2
1300	0,762	0,774	14,2	4,8	3,5	5,6
1400	0,838	0,839	15,1	5,2	3,8	6,0
1500	0,914	0,903	16,0	5,6	4,1	6,4
1600	0,990	0,968	16,8	6,0	4,3	6,8
1700	1,066	1,032	17,6	6,3	4,6	7,3
1800	1,142	1,097	18,4	6,7	4,9	7,7
1900	1,218	1,161	19,4	7,1	5,2	8,1
2000	1,294	1,226	20,4	7,4	5,4	8,6
2100	1,370	1,290	21,4	7,8	5,7	9,0
2200	1,446	1,355	22,5	8,2	6,0	9,4
2300	1,522	1,419	23,6	8,6	6,2	9,8
2400	1,598	1,484	24,7	8,9	6,5	10,3

Таблица 17

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.у})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 420-85-L						
Глубина (ширина) конвектора В=420 мм, высота конвектора Н=85 мм						
600	0,250	0,323	9,7	2,4	1,6	2,6
700	0,325	0,388	10,6	2,8	1,9	3,0
800	0,400	0,452	11,6	3,2	2,2	3,4
900	0,475	0,517	12,5	3,6	2,4	3,9
1000	0,550	0,581	13,5	4,0	2,7	4,3
1100	0,625	0,646	14,7	4,1	3,0	4,7
1200	0,700	0,710	15,8	4,5	3,3	5,2
1300	0,777	0,774	17,0	4,8	3,5	5,6
1400	0,855	0,839	18,1	5,2	3,8	6,0
1500	0,933	0,903	18,6	5,6	4,1	6,4
1600	1,011	0,968	20,0	6,0	4,3	6,8
1700	1,089	1,032	20,8	6,3	4,6	7,3
1800	1,167	1,097	21,5	6,7	4,9	7,7
1900	1,245	1,161	21,8	7,1	5,2	8,1
2000	1,323	1,226	22,0	7,4	5,4	8,6
2100	1,401	1,290	22,1	7,8	5,7	9,0
2200	1,479	1,355	22,2	8,2	6,0	9,4
2300	1,557	1,419	22,4	8,6	6,2	9,8
2400	1,635	1,484	24,1	8,9	6,5	10,3

Таблица 19

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.у})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
1	2	3	4	5	6	7
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 420-120-L						
Глубина (ширина) конвектора В=420 мм, высота конвектора Н=120 мм						
600	0,405	0,399	18,3	2,4	1,6	2,6
700	0,517	0,464	18,9	2,8	1,9	3,0
800	0,629	0,528	19,3	3,2	2,2	3,4
900	0,741	0,593	20,1	3,6	2,4	3,9
1000	0,853	0,657	20,7	4,0	2,7	4,3
1100	0,965	0,722	21,4	4,1	3,0	4,7
1200	1,078	0,786	24,5	4,5	3,3	5,2
1300	1,190	0,851	26,1	4,8	3,5	5,6
1400	1,302	0,915	27,6	5,2	3,8	6,0
1500	1,414	0,980	28,7	5,6	4,1	6,4
1600	1,526	1,044	32,2	6,0	4,3	6,8
1700	1,638	1,109	34,3	6,3	4,6	7,3
1800	1,750	1,173	36,3	6,7	4,9	7,7
1900	1,862	1,238	36,8	7,1	5,2	8,1
2000	1,974	1,302	39,8	7,4	5,4	8,6
2100	2,086	1,367	41,4	7,8	5,7	9,0
2200	2,198	1,431	42,6	8,2	6,0	9,4
2300	2,310	1,495	44,8	8,6	6,2	9,8
2400	2,422	1,560	47,0	8,9	6,5	10,3

Таблица 18

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.у})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 420-105-L						
Глубина (ширина) конвектора В=420 мм, высота конвектора Н=105 мм						
600	0,311	0,342	11,3	2,4	1,6	2,6
700	0,416	0,419	12,8	2,8	1,9	3,0
800	0,521	0,495	14,3	3,2	2,2	3,4
900	0,626	0,572	15,8	3,6	2,4	3,9
1000	0,731	0,649	16,3	4,0	2,7	4,3
1100	0,836	0,726	17,6	4,1	3,0	4,7
1200	0,941	0,803	20,5	4,5	3,3	5,2
1300	1,044	0,879	21,9	4,8	3,5	5,6
1400	1,148	0,956	23,1	5,2	3,8	6,0
1500	1,252	1,033	24,2	5,6	4,1	6,4
1600	1,356	1,110	25,8	6,0	4,3	6,8
1700	1,460	1,187	28,0	6,3	4,6	7,3
1800	1,564	1,264	29,2	6,7	4,9	7,7
1900	1,668	1,340	30,3	7,1	5,2	8,1
2000	1,772	1,417	33,1	7,4	5,4	8,6
2100	1,876	1,494	34,2	7,8	5,7	9,0
2200	1,980	1,571	37,1	8,2	6,0	9,4
2300	2,084	1,648	37,6	8,6	6,2	9,8
2400	2,188	1,724	40,0	8,9	6,5	10,3

Таблица 20

Длина конвектора L, мм	Номинальный тепловой поток (Q _{н.у})*, кВт	Объём воды, л	Масса конвектора без решетки, кг	Масса решетки, кг		
				РРА	РРД	РАП
1	2	3	4	5	6	7
Обозначение конвектора -KVZ(KVP) 420-140-L						
Глубина (ширина) конвектора В=420 мм, высота конвектора Н=140 мм						
600	0,482	1,177	18,7	2,4	1,6	2,6
700	0,634	1,369	19,6	2,8	1,9	3,0
800	0,786	1,561	20,7	3,2	2,2	3,4
900	0,938	1,753	21,8	3,6	2,4	3,9
1000	1,090	1,945	23,0	4,0	2,7	4,3
1100	1,242	2,137	24,4	4,1	3,0	4,7
1200	1,394	2,329	25,3	4,5	3,3	5,2
1300	1,546	2,521	27,2	4,8	3,5	5,6
1400	1,697	2,713	29,1	5,2	3,8	6,0
1500	1,849	2,905	31,0	5,6	4,1	6,4
1600	2,001	3,097	32,9	6,0	4,3	6,8
1700	2,153	3,289	34,8	6,3	4,6	7,3
1800	2,305	3,481	36,7	6,7	4,9	7,7
1900	2,457	3,673	38,5	7,1	5,2	8,1
2000	2,609	3,865	40,3	7,4	5,4	8,6
2100	2,761	4,057	41,9	7,8	5,7	9,0
2200	2,913	4,249	43,4	8,2	6,0	9,4
2300	3,065	4,441	46,0	8,6	6,2	9,8
2400	3,217	4,633	48,6	8,9	6,5	10,3

Примечание: Номинальный тепловой поток (Q_{н.у})*, кВт при условиях: температурный напор, т.е. разность между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и температурой воздуха в помещении ΔT=70°C; расход теплоносителя=0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении в приборе по схеме «сверху- вниз»; атмосферное давление 1013,3 гПа (760 мм рт. ст.).

5. Транспортирование и хранение

5.1. Условия транспортирования и хранения конвекторов в части воздействия механических факторов внешней среды - по группе С ГОСТ 23170, климатических факторов - по группе Ж2 ГОСТ 15150.

5.2. Транспортирование конвекторов допускается проводить любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.3. Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства. При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения конвекторов внутри транспортных средств и предусмотрена защита от влаги.

5.4. Перевозку по железной дороге осуществляют вагонными или мелкими отправлениями транспортными пакетами в вагонах любого вида. Размещение и крепление в транспортных средствах конвекторов, перевозимых по железной дороге, должны соответствовать ГОСТ 22235, Правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов.

5.5. Конвекторы должны храниться в упакованном виде под навесом или в складских поме-

щениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, защищенными от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

6. Требования безопасности и охраны окружающей среды

Внимание ⚠

6.1. Защитно-декоративное покрытие отопительных приборов безопасно для потребителей и не выделяет вредные вещества при работе отопительных приборов.

6.2. Упаковка отопительных приборов обеспечивает возможность строповки и безопасного перемещения их с помощью подъемно-транспортных устройств и приспособлений.

6.3. Эксплуатация отопительных приборов при давлениях и температурах выше указанных в паспорте не допускается.

6.4. Использование конвектора в качестве токоведущих и заземляющих устройств категорически запрещается.

6.5. Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя. Не допускаются механические повреждения конвектора.

6.6. Требования по утилизации отопительных приборов не устанавливаются.

7. Монтаж прибора

7.1. Монтаж конвектора производится квалифицированным персоналом монтажной организации согласно требованиям СП 73.13330 и руководства по монтажу и эксплуатации конвекторов Techno Usual (KVZ, KVP). По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного оборудования с составлением акта.

7.2. Перед монтажом конвектора необходимо удалить упаковочный материал отопительного прибора и монтажного комплекта, за исключением пленки на решетке. Решетку, поставляемую упакованной в защитную пленку, освободить от нее после окончания монтажа конвектора.

7.3. Материалы и качество трубопроводов для подвода теплоносителя в конвектор должны соответствовать СП 73.13330. Конвекторы рекомендуется применять только в насосных системах отопления.

7.4. Максимальная длина конвектора в едином корпусе составляет 2400 мм. Конвекторы длиной более 2400 мм изготавливаются из нескольких конвекторов, которые стыкуются между собой винтами, через резьбовые заклепки. При стыковке конвекторов декоративная решетка должна соединяться стык в стык без зазоров и перекоса.

7.5. Корпус конвектора должен быть установлен строго горизонтально в выполненной в полу нише, глубина и ширина которой зависит от высоты и ширины корпуса (см. рис. 2.): высота ниши должна быть равна высоте корпуса конвектора плюс 10...30 мм; ширина ниши должна равняться ширине конвектора плюс 50...100мм; рекомендуемое расстояние от стены составляет 80...200 мм.

7.6. Корпус внутриспольного конвектора устанавливается с использованием строительного уровня, кронштейнов и, если необходимо, крепления для регулирования высоты.

7.7. Верхний край короба не должен быть покорежен или прогнут. Это необходимо для того, чтобы была обеспечена правильность установки верхней решетки теплообменника. Конвектор может выступать или находиться ниже уровня пола не более чем на ± 1 мм.

7.8. Теплообменник в корпусе должен быть смещен к холодной поверхности (окно, стена).

7.9. Выполните гидравлические соединения, придерживая штуцера теплообменника ключами, чтобы его не разрушить. При необходимости теплообменник можно переставить на несколько ламелей-ребер (левее/ правее) продольно кожуху для удобства монтажа. Теплообменник поднимать строго параллельно дну кожуха за две стороны. Размер подсоединений теплообменника к сети составляет G ½"-A (резьба внутренняя).

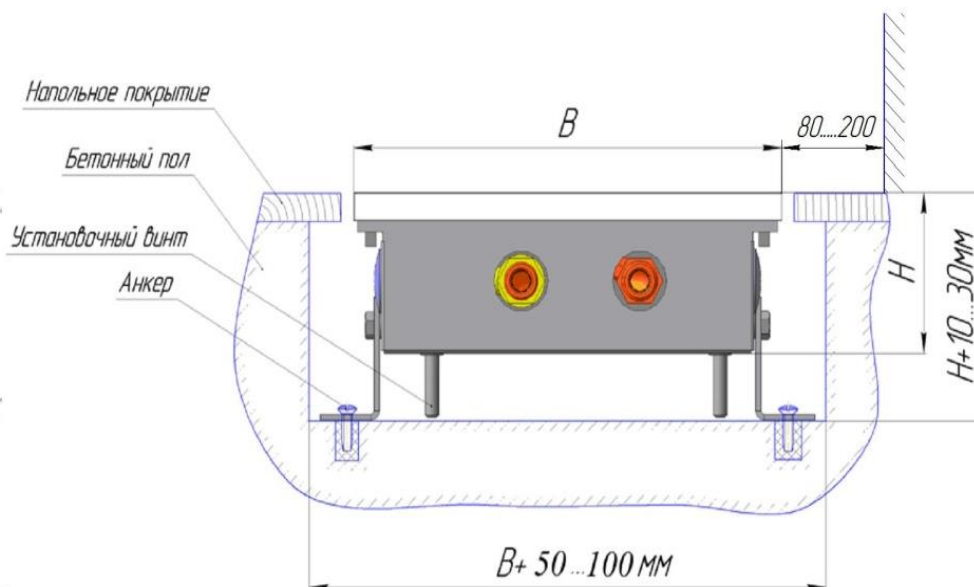


Рисунок 2. Установочные размеры.

7.10. Применяемые герметизирующие прокладки при изготовлении и монтаже отопительных приборов для обеспечения герметичности соединений должны выдерживать температуру теплоносителя выше максимальной рабочей (130°C) на 10°C .

7.11. На входе/выходе конвектора может устанавливаться запорно-регулирующая арматура. Терморегулирующие клапаны с установленной термостатической головкой не могут выполнять функции запорной арматуры. Запрещается использовать терморегулирующие клапаны без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов.

7.12. Проверьте правильность установки прибора по высоте и по уровню, надежность гидравлических соединений.

7.13. Перед заливкой бетонным раствором конвектор должен быть надежно зафиксирован анкерами, для предотвращения вертикального смещения.

7.14. При необходимости выполняется теплоизоляция подающего и обратного трубопровода, а также корпуса конвектора с внешней стороны.

7.15. Во избежание проникновения бетона неиспользованные прорезанные отверстия для подключения заклейте липкой лентой снаружи, верх конвектора рекомендуется закрыть монтажной плитой.

7.16. Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором. Уложите напольное покрытие. Не допускается, чтобы корпус конвектора испытывал нагрузки со стороны пола.

7.17. Конвекторы после окончания отделочных работ необходимо тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений.

8. Эксплуатация прибора

8.1. В отопительной системе должен применяться теплоноситель, отвечающий требованиям СП 124.13330 «Тепловые сети» и «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Во избежание коррозии рекомендуется поддерживать значение pH =8-9,0. Во избежание истирания медных труб не допускается наличие в воде примесей, оказывающих абразивное воздействие на трубы (песка и. т. п.)

Допускается использование в качестве теплоносителя антифризных жидкостей. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня после ее монтажа.

Рекомендуется для подвода теплоносителя использовать медные, стальные и полипропиленовые трубы, соответствующие параметрам теплоносителя в системе отопления.

Внимание ⚠

8.2. Запрещается эксплуатация конвекторов в помещениях со взрывоопасной средой, с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, в помещениях с повышенной запыленностью.

8.3. В связи с часто происходящим завоздушиванием отопительных систем следует регулярно проверять наличие воздуха в приборе с помощью воздухоотводного клапана, и выпускать воздух, открывая клапан до истечения из него теплоносителя сплошной струйкой.

8.4. Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

8.5. Запрещается использовать конвекторы в одной системе отопления с алюминиевыми отопительными приборами.

8.6. Переноска решетки должна осуществляться в рулоне, без каких либо нагрузок; при эксплуатации необходимо защищать декоративную решетку от повреждений.

8.7. При деформации пластин ребрения теплообменника их необходимо выпрямлять, т.к. это может привести к снижению тепловой мощности.

8.8. Внутренние поверхности конвектора необходимо очищать от пыли в начале отопительного периода и 1-2 раза в течение отопительного периода. Тепловой пакет необходимо очищать от пыли при помощи щетки или пылесоса, не деформируя ребра.

8.9. При очистке решетки конвектора не используйте абразивных материалов, растворителей, кислотных и щелочесодержащих моющих средств.

8.10. При условиях отличных от нормативных, расчет теплового потока конвектора производится по формуле:

$$Q = Q_{н.у} \cdot k$$

где $Q_{н.у}$ – номинальный тепловой поток, кВт.

k – усредненный поправочный коэффициент для соответствующего фактического температурного напора $\Delta T, ^\circ\text{C}$ (см. табл. №21).

Фактический температурный напор рассчитывается по формуле:

$$\Delta T = (T_1 + T_2) / 2 - T_p$$

где T_1 - начальная температура теплоносителя (на входе) конвектора, $^\circ\text{C}$.

T_2 - конечная температура теплоносителя (на выходе) конвектора, $^\circ\text{C}$.

T_p - требуемая температура в помещении, $^\circ\text{C}$.

Примечание: Расчет произведен без учета расхода и направления движения воды, без учета остывания воды в приборе, без учета атмосферного давления.

Таблица № 21 Усредненные поправочные коэффициенты.

$\Delta T, ^\circ\text{C}$	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
k	0,48	0,51	0,55	0,58	0,61	0,65	0,68	0,71	0,75	0,78	0,82
$\Delta T, ^\circ\text{C}$	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
k	0,85	0,89	0,93	0,96	1	1,04	1,07	1,12	1,16	1,21	1,25

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям технических условий и ГОСТ 31311-2005 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и требований по монтажу.

9.2. Гарантия на прибор предоставляется 10 лет со дня изготовления. Гарантия не распространяется на обычный износ при монтаже, а также на возникшие дефекты обусловленные не правильным обращением с прибором.

9.3. В течение гарантийного срока организация (ООО «Торговый Дом Альянс-Трейд») обязуется ремонтировать и обменивать вышедший из строя или дефектный прибор за исключением дефектов, возникших по вине потребителя, и при нарушении правил установки и эксплуатации. При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу компании, осуществлявшей монтаж и согласовать с ней свои действия (демонтаж прибора и т.п.). Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, гарантийного талона с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека. Новые гарантийные обязательства вступают в силу со дня обмена.

9.4. В случае несоблюдения требований настоящего руководства компания не несет ответственности за повреждения конвектора и последующий материальный ущерб.

